



Palpages possibles sur la Robodrill

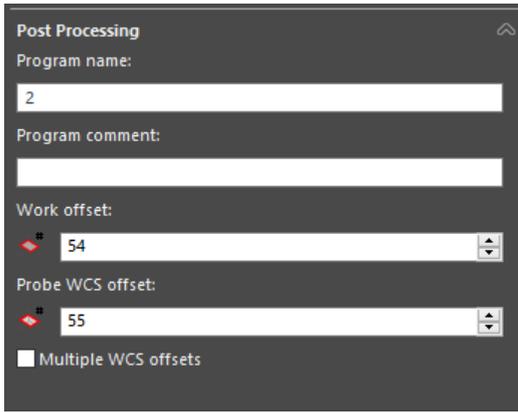


Faites attention à bien définir votre repère d'usinage en 54 et celui du palpeur en 55 qui correspond au-dessus de l'étau au milieu


La position de la pièce dans l'étau doit être sensiblement identique à celle de la FAO

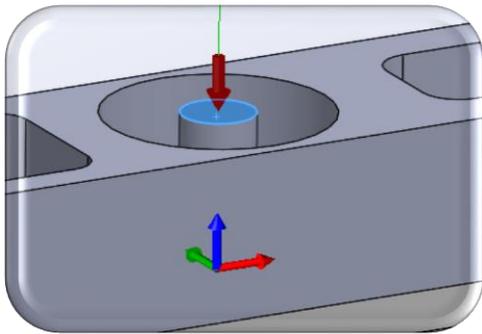


Z single surface

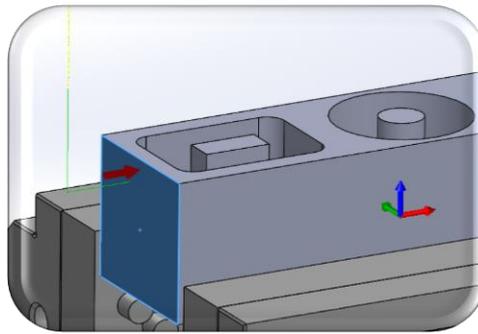


X ou Y single surface

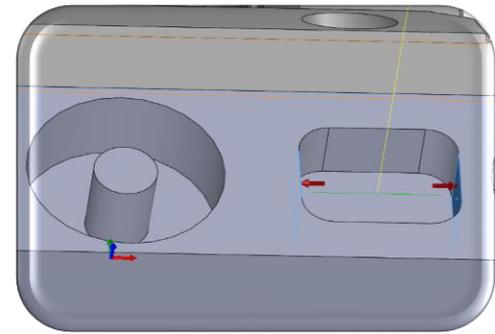


X ou Y pocket

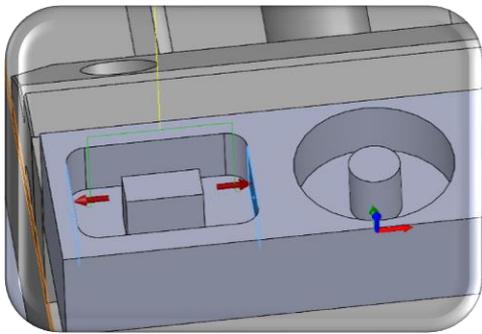


X ou Y pocket with island

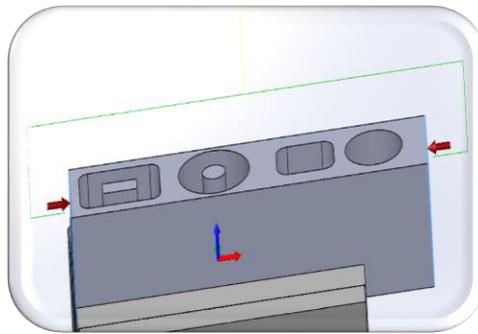


X ou Y web

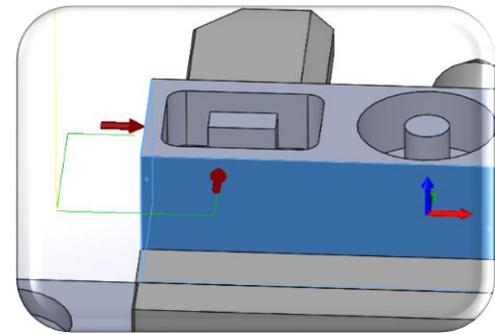


Outer corner

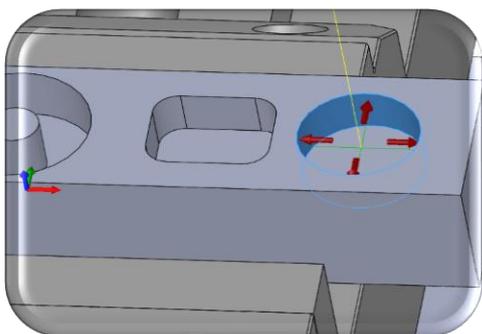

Circular bore

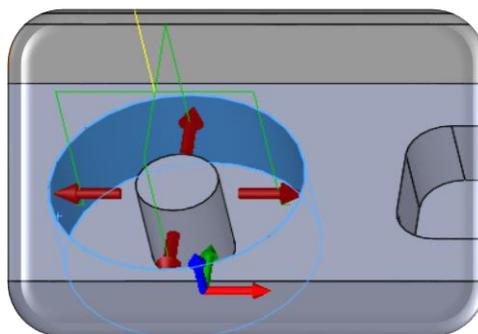

Circular bore with island

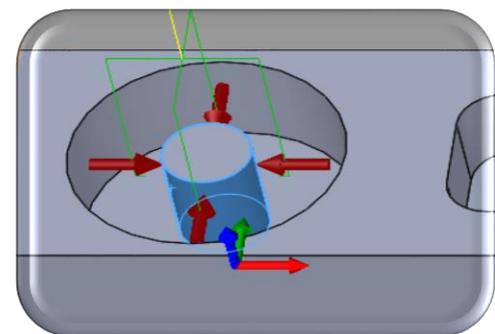

Circular boss